GE
Lighting

Installation Guide
GEH-5985A

Evolve™ LED Area Light

Contemporary Domed (EAMD)

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.
Save these instructions for future use.

⚠ WARNING

Risk of electrical shock. Disconnect power before servicing or installing product.

⚠ WARNING

Risk of injury or damage. Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

⚠ CAUTION

Risk of injury. Wear safety glasses and gloves during installation and servicing.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class [A] RFLD complies with the Canadian standard ICES-003. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la N.mB-003 du Canada.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

imagination at work

- This luminaire is designed for outdoor lighting service, and should not be used in areas of limited ventilation, or in high ambient temperatures.
- Best results will be obtained if installed and maintained according to the following recommendations.
- Luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from –40° C to +35° C and to be mounted horizontally with LED facing down as shown.

SPECIFICATIONS

- Weight: 24-31 lbs (11-14 kg)
- EPA: 0.97 (Calculated using 0.81 Cd X Total Area of 1.21 ft^2)
- IP Rating: Optical 65, Standard Electrical Enclosure 44

1 UNPACKING

- This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit.
- Inspect to confirm.

2 HANDLING

⚠ WARNING

Risk of injury or damage. Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

- Damage may occur if luminaire is improperly handled outside of pack.
- Do not impact or stack luminaire after removal from packaging.

⚠ WARNING

Under no circumstances should fixture mounting screws be torqued to greater than 90 inch-lbs (10 N.m).

3 INSTALLATION

Vertical Pole Mounting:

This luminaire has been configured specifically to mount to a 2 inch pipe (2-3/8" OD).

- Place pole adaptor on 2 inch pole top.
- Tighten the (6) set screws to 18-26 inch-lbs (2-3 N.m).
- Inspect installation to ensure fixture is secure.

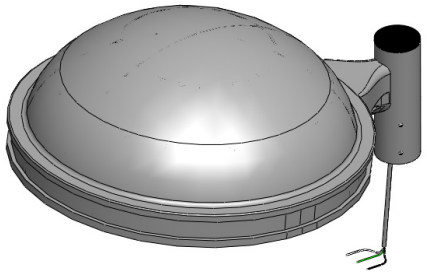

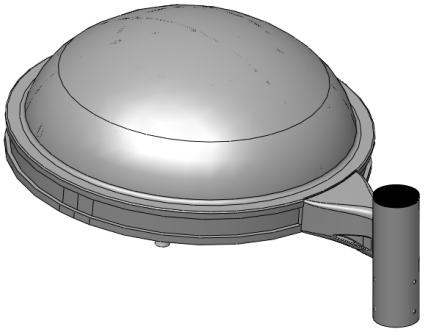

Horizontal Pole Mounting:

This luminaire has been configured specifically to mount to a 2 inch pipe (2-3/8" OD).

- Place pole adaptor on 2 inch horizontal pole arm.
- Tighten the (6) set screws to 18-26 inch-lbs (2-3 N.m).
- Inspect installation to ensure fixture is secure.

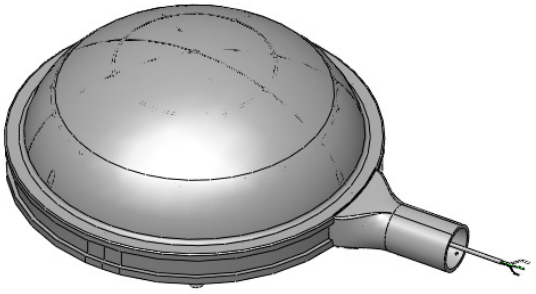

4 WIRING

- **NOTE:** Make all electrical connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements. Strain relief for incoming power must be provided in the pole top by customer.
- **NOTE:** Verify that supply voltage is correct by comparing it to nameplate on fixture or carton.
- Connect luminaire lead wires to supply wire.
- Connections are to be made in interior of pole.
- Connect black lead to L1, white lead to neutral or L2, green lead to ground.
- A wiring diagram is provided on a label inside luminaire for reference.

5 MAINTENANCE / CLEANING

⚠ WARNING

Risk of electric shock. Make certain power is off before attempting any maintenance.

- To maintain high efficiency of the lens, occasional cleaning of the outer lens surface may be needed, with frequency dependant on local conditions.
- Use a mild soap or detergent, which is essentially neutral pH (pH approximately 6 to 8), non abrasive, and which contains no chlorinated or aromatic hydrocarbons.
- Wash thoroughly, using a soft cloth.
- Rinse with clean, cold water and wipe dry.

6 STORAGE

- Prior to installation, units should NOT be stored outside in corrugated boxes (cardboard boxes) alone.
- Until installation, all units should be placed in a covered dry storage area. The storage area should not exceed -40°C (-40°F) to 50°C (122°F).
  - This can be preferably in a roofed area or with a tarp that is secured in such a way to keep water off of the corrugated boxes (cardboard boxes).

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting is a subsidiary of the General Electric Company. Evolve and the GE brand and logo are trademarks of the General Electric Company.
© 2013 GE Lighting. Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.

35-201578-177 (Rev. 10/22/13)
English

GE
Lighting

Guide d'installation
GEH-5985A

Luminaire de zone à DEL Evolve™

Dôme contemporain (EAMD)

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement toutes ces instructions.
Conservez ces instructions pour référence future.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. Déconnectez l'alimentation électrique avant d'installer ou réparer ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de blessure et de dommage matériel. L'appareil tombera au sol s'il est mal installé. Suivez les instructions d'installation.

⚠ ATTENTION

Danger de blessure. Lors de l'installation et de la réparation de cet appareil, porter des lunettes et des gants de sécurité.

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sujette aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la norme N.mB-003 du Canada.

Remarque : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe A, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de radiofréquences, de sorte que si son installation et son utilisation ne sont pas conformes à la notice d'utilisation, il peut être la cause de parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque fort de causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger le problème à ses propres frais.

- Ce luminaire a été conçu pour une utilisation à l'extérieur et ne doit pas être employé sur un site mal ventilé ni dans un endroit clos où la température ambiante peut être élevée.
- Pour obtenir des performances optimales, il doit être installé et entretenu conformément aux recommandations suivantes.
- Ce luminaire a été conçu pour fonctionner sous des températures ambiantes de -40 °C à +35 °C. Il doit être installé à l'horizontale, avec les lampes à DEL tournées vers le bas, conformément à l'illustration.

SPÉCIFICATIONS

- Poids : 11-14 kg (24-31 lb)
- EPA : 0,97 (calcul réalisé avec Cd de 0,81 et une superficie totale de 1,21 pi^2)
- Classification IP : Module optique 65, boîtier électrique standard : 44

imagination at work

1 DÉBALLAGE

- Ce luminaire a été soigneusement emballé pour qu'aucune pièce ne subisse de dommages durant le transport.
- Procédez à une inspection pour vous en assurer.

2 MANUTENTION

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de blessure et de dommage matériel. L'appareil tombera au sol s'il est mal installé. Suivez les instructions d'installation.

- Si le luminaire est incorrectement manipulé hors de son emballage, il risque d'être endommagé.
- Lorsque le luminaire est sorti de son emballage, il ne doit pas recevoir le moindre coup ni être empilé.

⚠ AVERTISSEMENT

Les boulons de montage du luminaire ne doivent jamais être serrés avec un couple dépassant 90 lb po (10 N.m).

3 INSTALLATION

Montage sur poteau vertical :

Ce luminaire a été spécialement configuré pour être monté sur un tuyau de 2 pouces (D. E. 2 3/8 po).

- Placez l'adaptateur de poteau sur le dessus du poteau de 2 po.
- Serrez les (6) vis d'arrêt avec un couple de 18-26 lb-po (2-3 N.m).
- Vérifiez la solidité de l'installation.

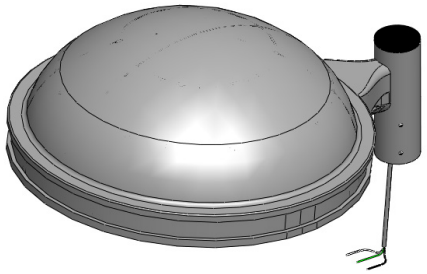

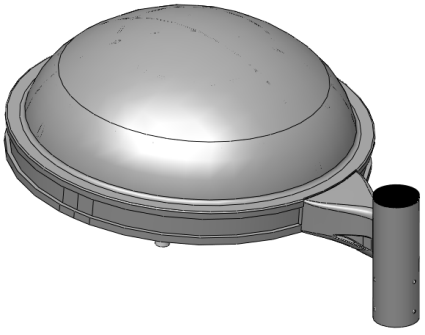

Montage sur poteau horizontal :

Ce luminaire a été spécialement configuré pour être monté sur un tuyau de 2 pouces (D. E. 2 3/8 po).

- Placez l'adaptateur de poteau sur le bras du poteau horizontal de 2 po.
- Serrez les (6) vis d'arrêt avec un couple de 18-26 lb-po (2-3 N.m).
- Vérifiez la solidité de l'installation.

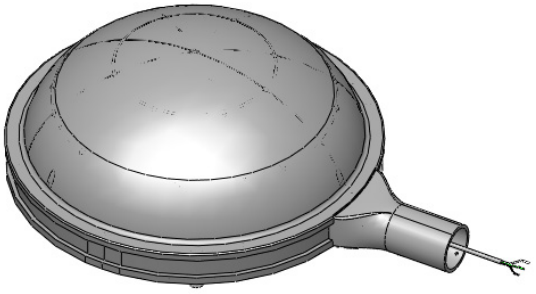

4 CÂBLAGE

- **REMARQUE :** Toutes les connexions doivent être conformes aux normes électriques nationales et à la réglementation locale en vigueur (code électrique du Canada et réglementation locale applicable). Un dispositif anti-tension doit être installé par le client sur le câble d'alimentation en haut du poteau.
- **REMARQUE :** Assurez vous que la tension électrique est adéquate en vérifiant la plaque signalétique sur le luminaire ou sur la boîte.
- Connectez les fils conducteurs du luminaire au câble d'alimentation.
- Les connexions doivent être faites à l'intérieur du poteau.
- Connectez le conducteur noir sur L1, le conducteur blanc sur le neutre et le conducteur vert sur la terre.
- Un schéma de câblage figure sur une étiquette à l'intérieur du luminaire pour référence.

5 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. Avant de commencer toute opération d'entretien, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.

- Pour conserver l'efficacité de la lentille, nettoyez périodiquement la surface extérieure de la lentille (la fréquence des nettoyages dépendra des conditions locales).
- Utilisez un savon doux ou un détergent essentiellement neutre (ayant un pH d'environ 6 à 8), sans abrasif et sans hydrocarbure chloré ou aromatique.
- Lavez à fond avec la solution de nettoyage en utilisant un chiffon doux.
- Rincez avec de l'eau froide et propre, puis essuyez.

6 ENTREPOSAGE

- Avant leur installation, les luminaires ne doivent PAS être entreposés à l'extérieur dans de simples boîtes en carton.
- Jusqu'à leur installation, tous les luminaires doivent être conservés dans un lieu de stockage couvert et sec. La température du site de stockage doit se situer entre -40 °C et 50 °C (-40 °F et 122 °F).
  - Conservez-les préférablement sous un toit ou sous une bâche installés solidement de façon à ce que l'eau ne puisse atteindre les boîtes en carton.

Ces instructions n'ont pas pour but de couvrir tous les détails et toutes les variantes de l'équipement, ni de répondre à tous les impondérables possibles en relation avec l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Si vous désirez plus d'informations ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont pas couvert suffisamment pour les besoins de l'acheteur, le sujet doit être soumis à GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting est une filiale de la General Electric Company. Evolve ainsi que la marque et le logo GE sont des marques commerciales déposées de la General Electric Company.
© 2013 GE Lighting. Les informations fournies ici sont susceptibles de changer sans préavis. Toutes les données sont des valeurs de conception ou caractéristiques lors de leur mesure en conditions de laboratoire.

35-201578-177 (Rev. 10/22/13)
French

GE
Lighting

Guía de instalación
GEH-5985A

Lámpara de LEDs para áreas Evolve™

Contemporánea en forma de cúpula (EAMD)

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones de forma completa y atenta. Guarde estas instrucciones para su uso futuro.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico. Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o prestar servicio al producto.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La unidad se caerá si no se la instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones. Use guantes y gafas de seguridad durante la instalación y el servicio.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada. Este Dispositivo de iluminación de radiofrecuencia (RFLD) de Clase [A] cumple con la norma canadiense ICES-003.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase A, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial puede causar interferencia perjudicial, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su propia costa.

imagination at work

- Esta luminaria está diseñada para servicio de iluminación en exteriores, y no debe ser usada en áreas con ventilación limitada ni con temperaturas ambientes altas.
- Se obtendrán los mejores resultados si se la instala y se realiza el mantenimiento de acuerdo con las siguientes recomendaciones.
- Esta luminaria está diseñada para operar con temperaturas ambientes de –40°C a +35°C, y para ser montada en posición horizontal con los LED apuntando hacia abajo, como se muestra.

ESPECIFICACIONES

- Peso: 24 a 31 lbs (11 a 14 kg)
- Área proyectada efectiva (EPA): 0.97 (calculada utilizando 0.81 Cd X área total de 1.21 pie²)
- Grado IP: Óptico 65, Gabinete eléctrico estándar 44

1 DESEMBALAJE

- Esta luminaria fue embalada adecuadamente, de manera que ninguna pieza resultara dañada durante su transporte.
- Examínela para confirmar que así sea.

2 MANEJO

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La unidad se caerá si no se la instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

- Pueden producirse daños si la luminaria es manipulada incorrectamente una vez extraída del embalaje.
- No golpee ni apile las luminarias después de retirarlas del embalaje.

⚠ ADVERTENCIA

Bajo ninguna circunstancia, los tornillos de montaje de la luminaria deben apretarse por encima de 90 libras-pulgada (10 N.m).

3 INSTALACIÓN

Montaje vertical en poste:

Esta luminaria ha sido configurada específicamente para montaje en tubo de 2 pulgadas (2-3/8" de Diámetro Exterior).

- Coloque el adaptador de poste en el extremo superior de 2 pulgadas del poste.
- Apriete los (6) tornillos de fijación hasta 18 a 26 lbs-pulgada (2 a 3 N.m).
- Inspeccione la instalación para garantizar que la luminaria está segura.

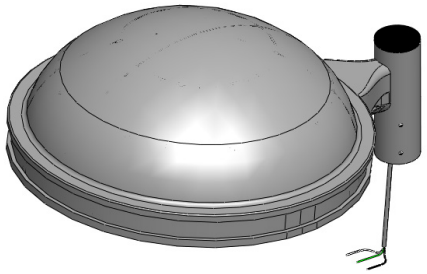

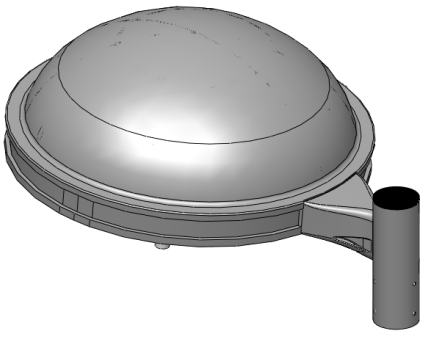

Montaje horizontal en poste:

Esta luminaria ha sido configurada específicamente para montaje en tubo de 2 pulgadas (2-3/8" de Diámetro Exterior).

- Coloque el adaptador de poste en el brazo horizontal de 2 pulgadas de poste.
- Apriete los (6) tornillos de fijación hasta 18 a 26 lbs-pulgada (2 a 3 N.m).
- Inspeccione la instalación para garantizar que la luminaria está segura.

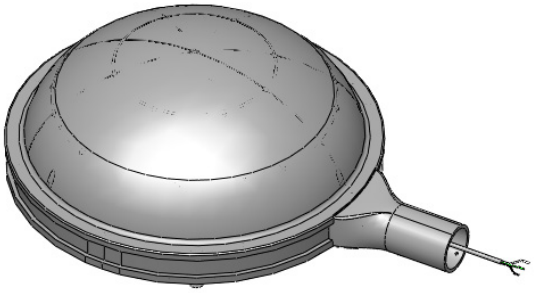

4 CONEXIONADO

- **NOTA:** realice todas las conexiones eléctricas conforme al Código Eléctrico Nacional de los EE.UU. y a todo requisito de código local aplicable. El cliente debe suministrar un elemento de alivio de esfuerzo mecánico para el cable de energía entrante en la parte superior del poste.
- **NOTA:** verifique que la tensión de alimentación sea correcta, comparándola con la de la placa indicadora ubicada en la luminaria o la caja de cartón.
- Conecte los alambres conectores de la luminaria con el alambre de alimentación.
- Las conexiones deben realizarse en el interior del poste.
- Conecte el alambre negro con L1, el alambre blanco con neutro ó L2, el alambre verde con tierra.
- Para referencia, se suministra un diagrama de conexionado en una etiqueta que está dentro de la luminaria.

5 MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico. Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

- Para mantener una alta eficiencia del lente, puede ser necesaria una limpieza ocasional de la superficie exterior del lente, con una periodicidad que depende de las condiciones locales.
- Utilice un jabón o detergente suaves, que sea esencialmente de pH neutro (pH de 6 a 8 aproximadamente), no abrasivo, y que no contenga hidrocarburos aromáticos o clorados.
- Lave detalladamente, utilizando un trapo suave.
- Enjuague con agua limpia fría y seque con un trapo.

6 ALMACENAMIENTO

- Antes de la instalación, las unidades NO se deben almacenar en exteriores en cajas de cartón corrugado únicamente.
- Hasta el momento de la instalación, todas las unidades deben colocarse en un área de almacenamiento seca y cubierta. El área de almacenamiento debe tener una temperatura comprendida entre -40°C (-40°F) y 50°C (122°F).
  - Esto debe tener lugar preferiblemente en un área techada o con un toldo sujeto de tal forma que evite la llegada de agua a las cajas de cartón corrugado.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en los equipos, ni contemplar toda posible contingencia a encontrar en relación con la instalación, operación o mantenimiento. Si se deseara información adicional o surgiera algún problema específico que no esté suficientemente tratado aquí para los propósitos del comprador, debe consultarse a GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting es una filial de General Electric Company. Evolve y la marca y logo GE son marcas registradas de General Electric Company.
© 2013 GE Lighting. La información suministrada está sujeta a cambios sin aviso previo. Todos los valores son valores típicos o de diseño, medidos en condiciones de laboratorio.

35-201578-177 (Rev. 10/22/13)
Spanish

GE
Lighting

Guia de Instalação
GEH-5985A

Luminária Area Light LED Evolve™

Cúpula Contemporânea (EAMD)

ANTES DE COMEÇAR

Leia estas instruções completa e cuidadosamente. Guarde estas instruções para uso futuro.

⚠ ATENÇÃO

Risco de choque elétrico. Desconectar a energia elétrica antes de fazer a manutenção ou instalar o produto.

⚠ ATENÇÃO

Risco de ferimentos ou danos. A unidade cairá se não for instalada adequadamente. Siga as instalações de instrução.

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos. Usar óculos de segurança e luvas durante a instalação e manutenção.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo poderá provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo precisa aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode resultar em operação indesejada. Essa Classe [A] RFLD está em conformidade com o padrão canadense ICES-003. Esta classe RFLDs [A] está em conformidade com o ICES-003.

Nota: Este equipamento foi testado e concluiu-se que está em conformidade com a regulamentação de um equipamento digital Classe A, no que diz respeito à Seção 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra a interferência prejudicial, quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de conformidade com o manual de instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. É provável que a operação deste equipamento em uma área residencial cause interferências prejudiciais, em cujo caso o usuário será intimado a corrigir a interferência às suas próprias custas.

- Esta luminária é projetada para o serviço de iluminação ao ar livre, e não deve ser usada em áreas de ventilação limitada, ou com altas temperaturas ambientes.
- Os melhores resultados podem ser obtidos se instalados e mantidos de acordo com as seguintes recomendações.
- A luminária foi projetada para operar em temperaturas ambiente variando de -40°C a +35°C e para ser montada horizontalmente, com os LEDs voltados para baixo, conforme mostrado.

ESPECIFICAÇÕES

- Peso: 11-14 kg (24-31 lbs)
- EPA: 0,97 (Calculado utilizando 0,81 Cd X Área Total de 1.21 ft^2)
- Classificação IP: IP65 óptico, Compartimento elétrico padrão 44

imagination at work

1 DESEMBALAGEM

- Esta luminária foi adequadamente embalada, de forma que nenhuma peça deve ter sido danificada em trânsito.
- Inspecione para confirmar.

2 MANUSEIO

⚠ ATENÇÃO
Risco de ferimentos ou danos. A unidade cairá se não for instalada adequadamente. Siga as instalações de instrução.

- Podem ocorrer danos se luminária for inadequadamente manipulada fora da embalagem.
- Não cause impacto ou empilhe a luminária após a remoção da embalagem.

⚠ ATENÇÃO
O torque dos parafusos de fixação não deve sob nenhuma circunstância ultrapassar 90 polegadas lbs (10 N.m).

3 INSTALAÇÃO

Montagem Vertical em Postes

Esta luminária foi configurada especificamente para montagem em tubulações de 2 polegadas (2-3/8" OD)

- Coloque o adaptador de poste no topo do poste de 2 polegadas.
- Aperte os conjuntos de parafusos (6) com 18-26 polegadas-lbs (2-3 N.m).
- Inspecionar a instalação para garantir que a fixação esteja segura.

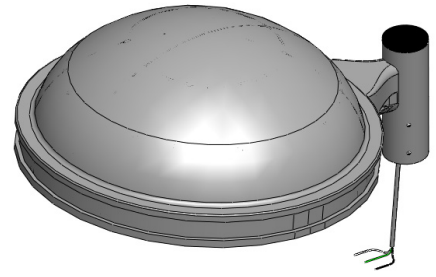

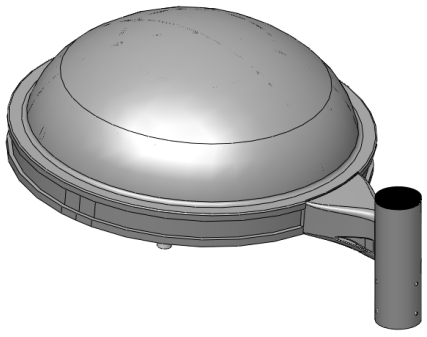

Montagem Horizontal em Postes

Esta luminária foi configurada especificamente para montagem em tubulações de 2 polegadas (2-3/8" OD)

- Coloque o adaptador de poste no braço horizontal do poste de 2 polegadas.
- Aperte os conjuntos de parafusos (6) com 18-26 polegadas-lbs (2-3 N.m).
- Inspecione a instalação para garantir que a fixação esteja segura.

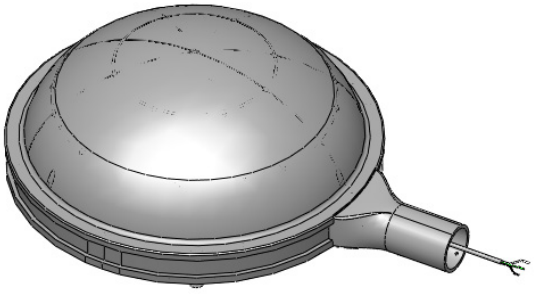

4 FIAÇÃO

- **NOTA:** Faça todas as conexões elétricas de acordo com as Regulamentações de Eletricidade Nacional e Requisitos de Códigos Locais. O alívio de tensão para alimentação de entrada deve ser fornecido na parte superior do poste pelo cliente.
- **NOTA:** Verifique se a tensão de alimentação está correta, comparando-a com a placa de identificação no dispositivo ou na embalagem.
- Conecte a fiação da luminária nos fios de alimentação.
- As conexões devem ser feitas no interior do poste.
- Conecte o condutor preto em L1, o branco no neutro e o verde no terra.
- É fornecido um diagrama de ligações na etiqueta interna da luminária para referência.

5 MANUTENÇÃO / LIMPEZA

⚠ ATENÇÃO

Risco de choque elétrico. Desconecte a energia antes de tentar qualquer manutenção

- Para manter a alta eficiência das lentes, pode ser necessária a limpeza ocasional da superfície externa das lentes, com uma frequência que depende das condições locais.
- Use um sabonete neutro ou detergente, que tenha essencialmente um pH neutro (pH aproximado de 6 a 8), não abrasivo, e que não contenha hidrocarbonetos clorados ou aromáticos.
- Lave bem, usando um pano macio.
- Enxágue com água limpa e fria, e seque.

6 ARMAZENAGEM

- Antes da instalação, as unidades NÃO devem ser armazenadas no tempo em caixas de papelão corrugado.
- Até a instalação, todas as unidades devem ser colocadas em uma área de armazenagem coberta e seca. A área de armazenagem não deve exceder -40 °C (-40°F) a 50 °C (122°F).
  - Isso pode ser de preferência em uma área coberta ou coberto com um encerado preso de tal forma que a água não possa atingir as caixas de papelão corrugado.

Estas instruções não pretendem cobrir todos os detalhes ou variações do equipamento, nem prever todas as contingências possíveis que possam ser encontradas com relação à instalação, operação ou manutenção. Se desejar obter mais informações ou se surgirem problemas específicos, não devidamente abordados para os fins pretendidos pelo comprador, o assunto deverá ser encaminhado à GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting é uma subsidiária da General Electric Company. Evolve e a marca e logotipo da GE são marcas comerciais da General Electric Company.
© 2013 GE Lighting. As informações fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os valores são valores de projeto ou típicos quando medidos em condições de laboratório.

35-201578-177 (Rev. 10/22/13)
Brazilian Portuguese